

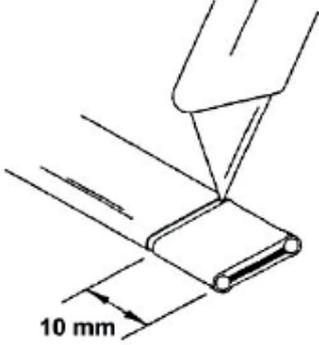
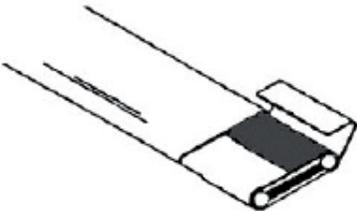
**AFSLUTNING AF SELV-REGULERENDE  
VARMEKABEL  
MONTAGEVEJLEDNING**

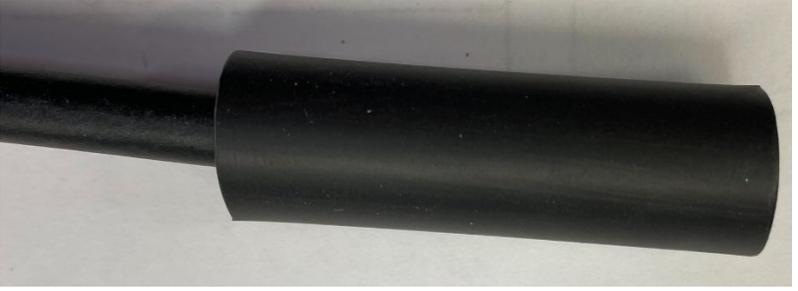
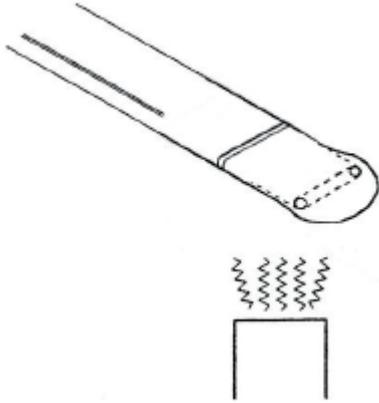
DOC. 08092105

Juli 2025

<b>Montagevejledning</b>	
<b>Produkt</b>	Selv-regulerende varmekabel - bund
<b>Varenr.</b>	98600307

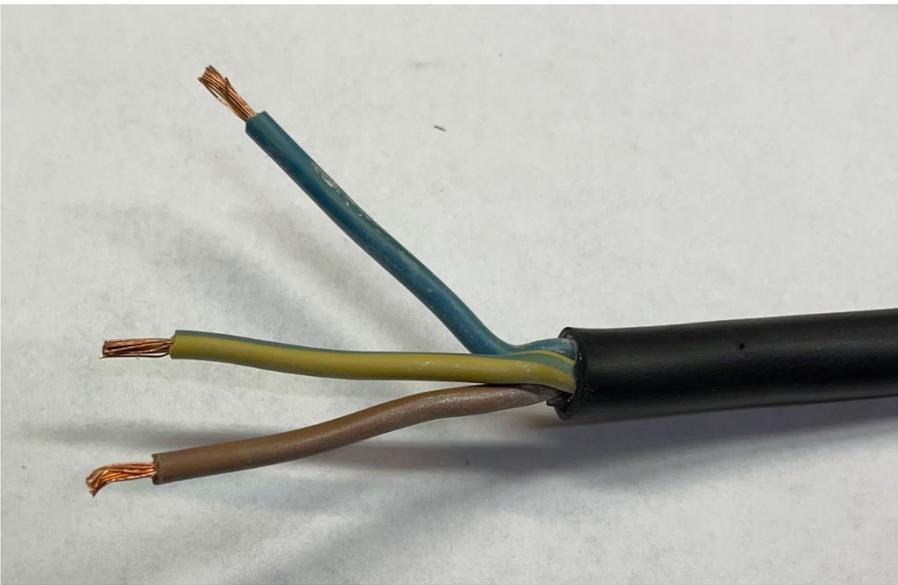
**Procedure**

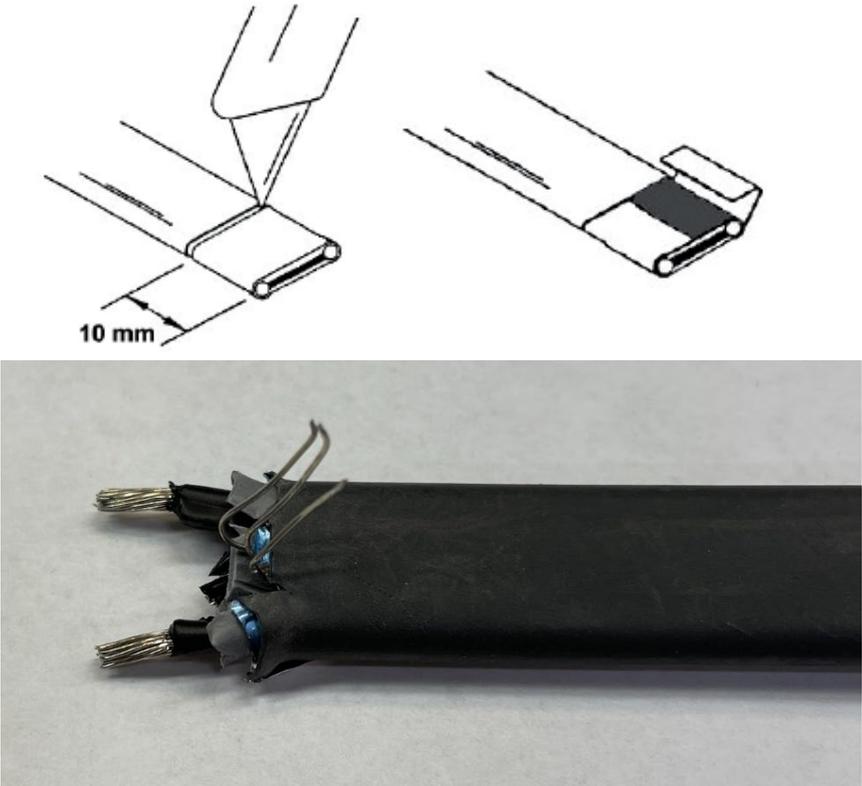
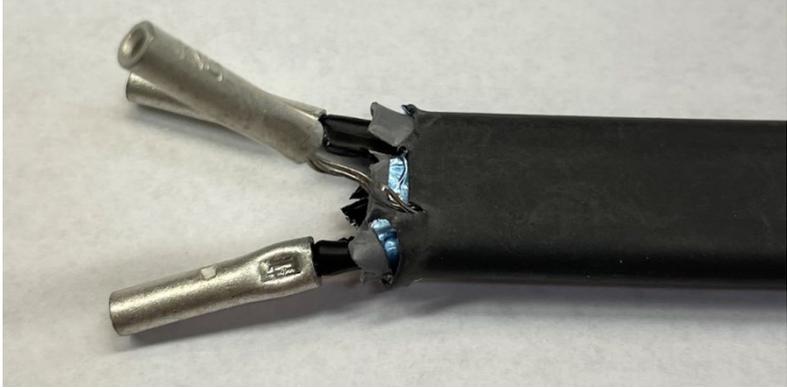
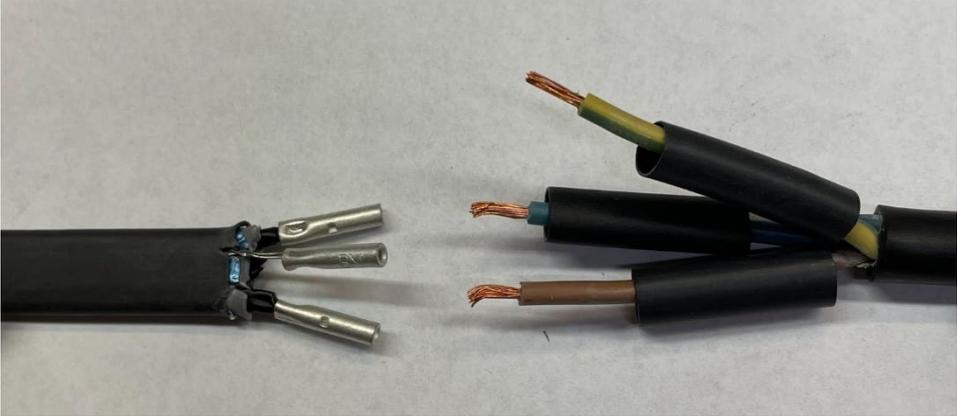
1.	Varen, selvregulerende kabel.	
2.	Afisolér 10 mm fra enden.	
3.	Fjern overskydende isolering.	

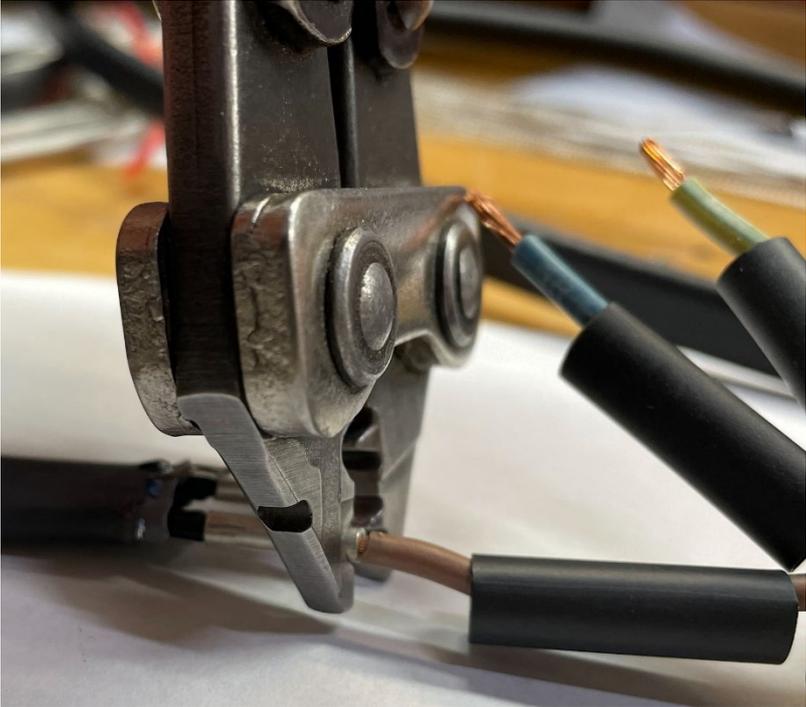
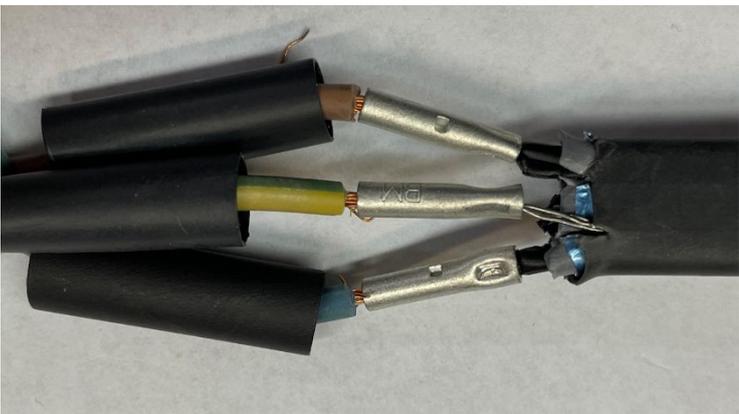
<p>4.</p>	<p>Nu ser det selvregulerende kabel sådan ud.</p> <p>Træk krympeslange-stykket ned over enden.</p>	
<p>5.</p>	<p>Placer krympeslange-stykket midt over det afisolerede stykke.</p>	
<p>6.</p>	<p>Varm krympeslangen, så den krymper sig sammen om enden af kablet.</p> <p>(Læs punkt 7 før opvarmning påbegyndes).</p>	
<p>7.</p>	<p>Klem krympeslange-stykket i enden med en fladtang, mens den stadig er varm.</p>	

<b>Montagevejledning</b>	
<b>Produkt</b>	Selv-regulerende varmekabel - top
<b>Varenr..</b>	98600307

**Procedure**

8.	Varen, selvregulerende kabel.	
9.	Afisoler 55 mm kabel.	

<p>10.</p>	<p>Afisoler selvregulerende kabel 10 mm fra enden, træk jordring fri og fjern den overskydende isolering.</p>	 <p>The diagram shows a hand using a utility knife to strip the outer jacket of a cable. A dimension line indicates a 10 mm strip. The second diagram shows the stripped section with the ground ring exposed. The photograph below shows the physical cable with the jacket removed, revealing the internal conductors and the ground ring.</p>
<p>11.</p>	<p>Sæt en nitte på hver ende ved brug af en klemmetang.</p>	 <p>The photograph shows a close-up of the three conductors from the previous step. A crimping tool is being used to attach a metal nut to the end of each conductor.</p>
<p>12.</p>	<p>Sæt krympeslange (04003047) på de tre ledninger.</p>	 <p>The photograph shows the three conductors with their nuts. A black heat-shrink sleeve is being slid over the conductors to provide additional insulation.</p>

<p>13.</p>	<p>De tre ender skal samles med nitterne. Sæt dem sammen og klem nitten med en klemmetang. Husk at jordledningen (den grøn/gule ledning) skal sættes sammen med jordledningen i det selvregulerende kabel. Ledningerne skal ligge parallelt overfor hinanden.</p>	
<p>14.</p>	<p>Nu er kablerne sat sammen.</p>	
<p>15.</p>	<p>Træk de tre små krympeslangestykker ned over nitterne.</p>	

<p>16.</p>	<p>Varm de tre krympeslange-stykker.</p>	
<p>17.</p>	<p>Træk nu det lange stykke krympeslange på 115 mm (04002936) ned over den samlede enhed. Placer krympeslangestykket på midten.</p>	
<p>18.</p>	<p>Krympeslangen er trukket ned over midten af samlingen.</p>	
<p>19.</p>	<p>Varm krympeslangen, så den lægger sig tæt til kablet.</p>	